

FORBEREDELSE



1

Trekk ut ladekabel, vind den opp og legg den i batterirommet.



2

Fyll opp rentvannstanken (Flextanken) med rent vann.



3

Tilsett anbefalt mengde rengjøringsmiddel i doseringskoppen. Skal ikke gjøres hvis Intelligdose doseringssystem er montert.



4

Monter nalen og sett sugeslangene på plass i nalstykket.



5

Plasser børstene rett under børstehuset.



6

Skru på hovednøkkel og trykk på bryteren for børstehuset. Børstehuset senkes og børstene fester seg.



7

Trykk på start/stop-bryteren og juster evt. vannmengde og børstetrykk.



8

Rødt lys indikerer full skittenvannstank (øverste) eller tom rentvannstank (nederste).



9

Grønne indikatorlys viser batterinivå. Ved rødt lys stopper maskinen etter 10 min. Kjør straks til ladestasjon!

OPERASJON



10

Trykk ned gasspedalen og start arbeidet.

VEDLIKEHOLD



11

Trykk på bryteren for start/stop og skru av hovednøkkelen.



12

Tøm og skyll skittenvannstanken med rent vann. Tøm deretter rentvannstanken (Flextanken).



13

Ta av filteret for vannpumpen og skyll det under rennende vann.




14

Ta ut og rengjør smussilen og filteret for sugemotor.



15

Ta av børstene, rengjør dem og la dem tørke.

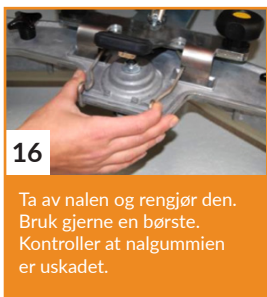

16

Ta av nalen og rengjør den. Bruk gjerne en børste. Kontroller at nalgummien er uskadet.



17

Tørk av maskinen utvendig med en fuktig klut.



18

Legg smussilen på kanten og senk tankklokket slik at det blir en liten åpning til utlufting.



19

Heng sugeslanger og nal på plass bak på maskinen. Sett maskinen til lading.



Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksjonene. Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.