


Montering av Logic t-bein:

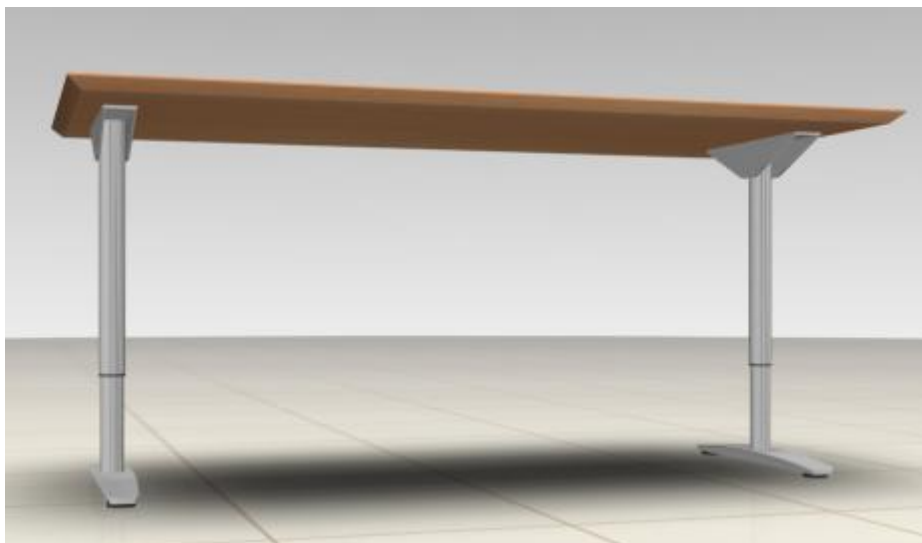

Still inn høyde på beina og lås de med umbracoskruen på øvre del.
Det er en cm-skala på nedre del.

Trekk beina ca 10-15 cm fra skråkanten under bordet.

Festes med vedlagte treskruer.

Pass på momentet på drillen, så skruen ikke "spinner", men beholder festet i bordplaten.

Juster mot ujevnheter i golvet, med skruene under foten.